


Fanvil

โทรศัพท์ IP ระดับเริ่มต้น X3SP
คู่มือการติดตั้ง

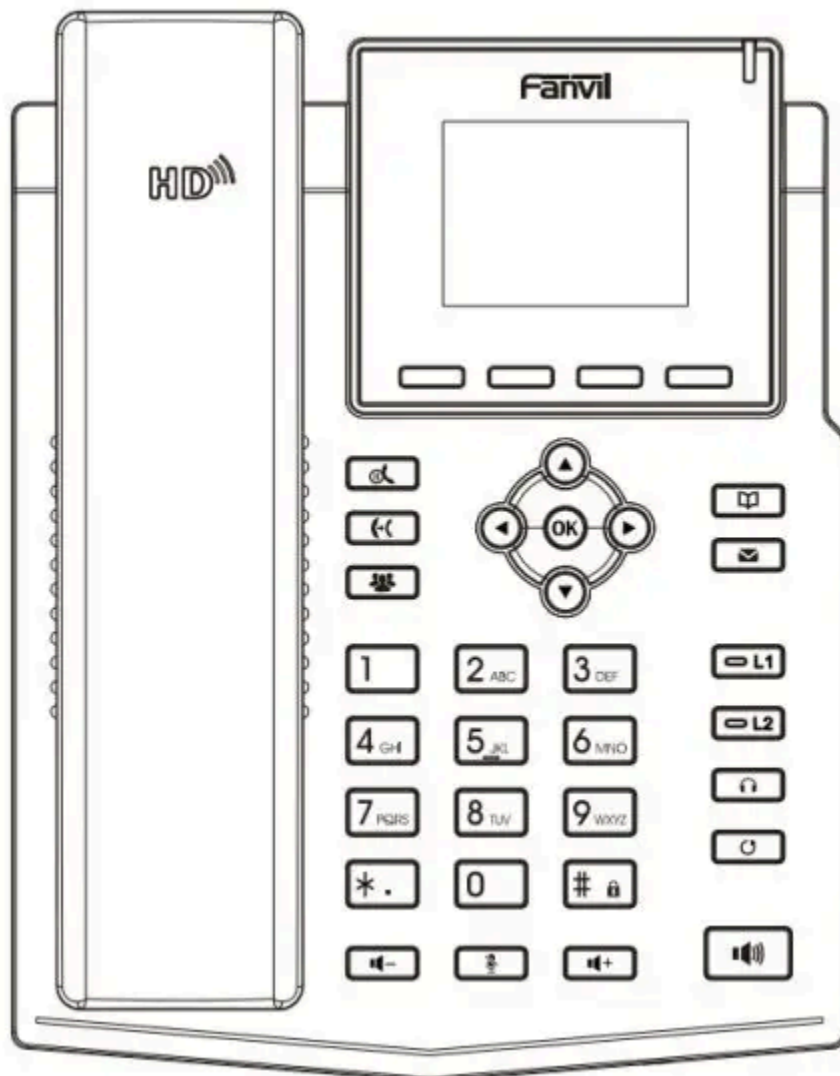

เนื้อหา ข้อน

1 รายการบรรจภัณฑ์

2 ใคคอนหน้าจอ

3 คุณสมบัติของคีย์

4 การติดตั้งเครื่อง

5 Con fi guration

6 การตั้งค่าภาษา

7 โทรออก

8 รับสาย

9 การพักสาย

10 การประชุม 3 ฝ่าย

11 โอนสาย

12 โทรไปข้างหน้า

13 ปิดเสียงการโทร

14 รายการโทร

15 สมุดโทรศัพท์

16 ปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้

17 โทรซ้ำ

18 อयरบกวน


19 วอยซ์เมล

20 เอกสาร / แหล่งข้อมูล

20.1 อ้างอิง

21 กระจกที่เกี่ยวข้อง

รายการบรรจุภัณฑ์

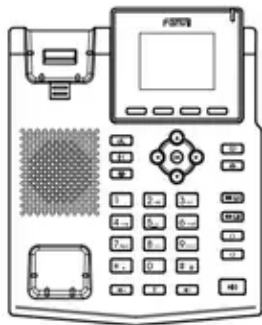

IP Phone



Handset




Handset Cord



Ethernet Cord




Quick Installation Guide

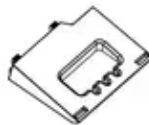

Stand



Power Adapter
(X3SP is optional)

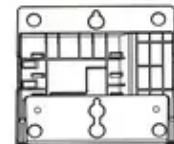

Wall Stand
(Buy separately)

ไอคอนหน้าจอ



คุณสมบัติของคีย์



Soft keys



Message waiting indicator



Left and right navigation keys
Up navigation key, Shortcut to call log
Down navigation key, Shortcut to Status
OK key, Shortcut to Menu



Hold key, Hold/Resume the call



Call transfer key



Conference key



Phonebook key



Voice messages key



Line keys



Headset key, Activate/deactivate Headset



Redial key, Access to redial the last record



In idle mode: ringer off
In communication mode: mute/un-mute a call



In idle mode or during ringing: increase or decrease ringer volume
In communication: increase or decrease earpiece, headset or hands-free volume




Hands-free key, Activate/deactivate hands free




Long press to lock keypad.
Enter PIN to unlock keypad

การติดตั้งเครื่อง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในภาพด้านล่างเพื่อติดตั้งอุปกรณ์
การติดตั้งเดสก์ท็อปวงเล็บ

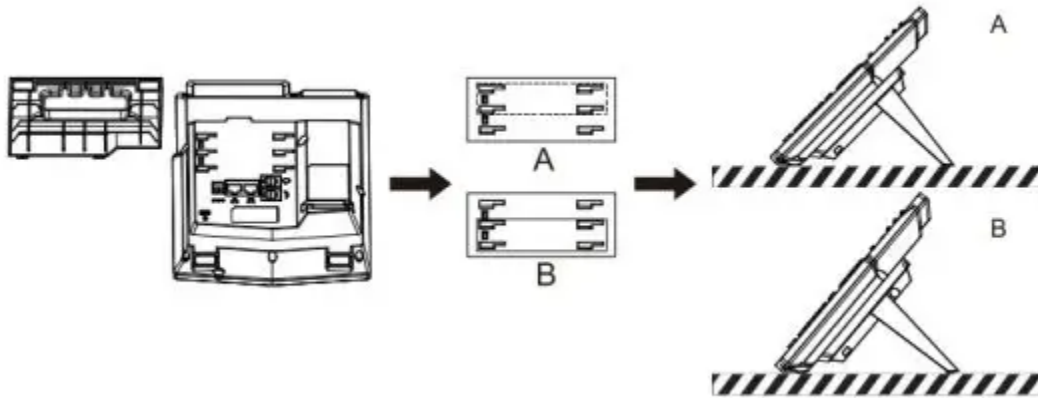


ติดผนัง (Wall Stand ต้องซื้อแยกต่างหาก)

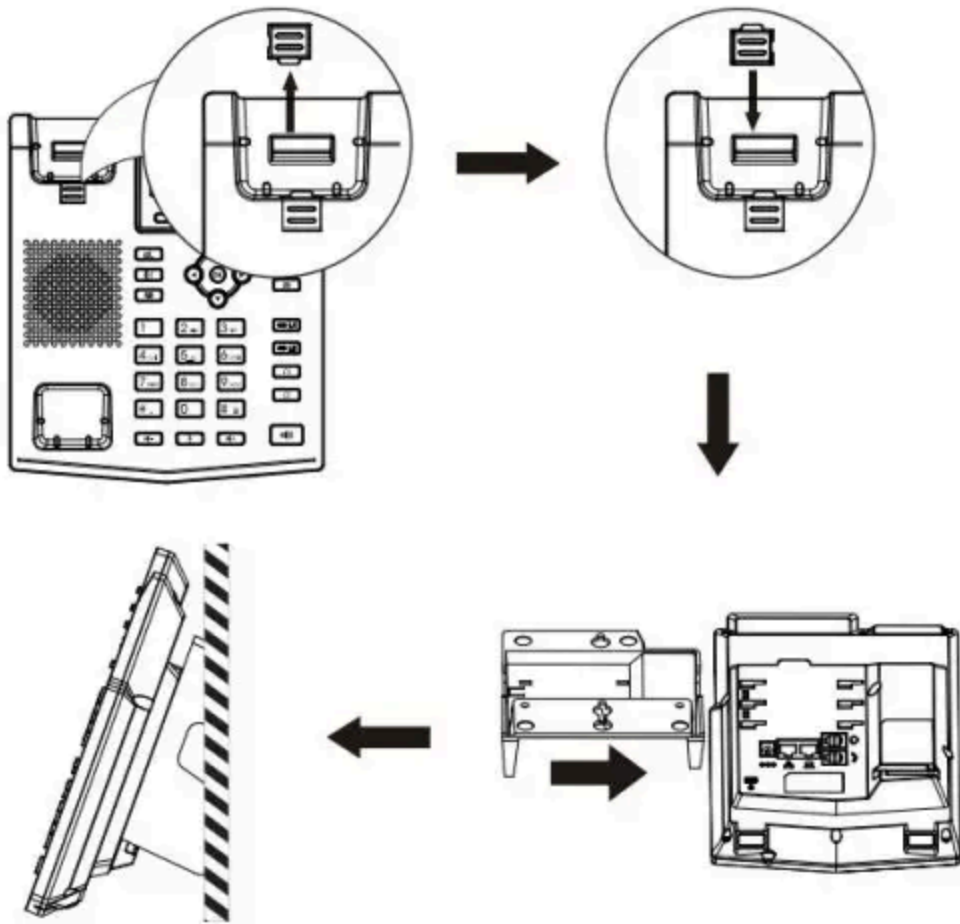

กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

โปรดเชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ เครือข่าย พีซี โทรศัพท์มือถือ
และชุดหูฟังกับพอร์ตที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบายไว้ในภาพด้านล่าง

1. พอร์ตจ่ายไฟ: เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟ
2. พอร์ตเครือข่าย: เชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นหรืออินเทอร์เน็ต
3. พอร์ต PC: พอร์ตเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
4. พอร์ตชุดหูฟัง: เชื่อมต่อชุดหูฟัง
5. พอร์ตเครื่องโทรศัพท์: เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone

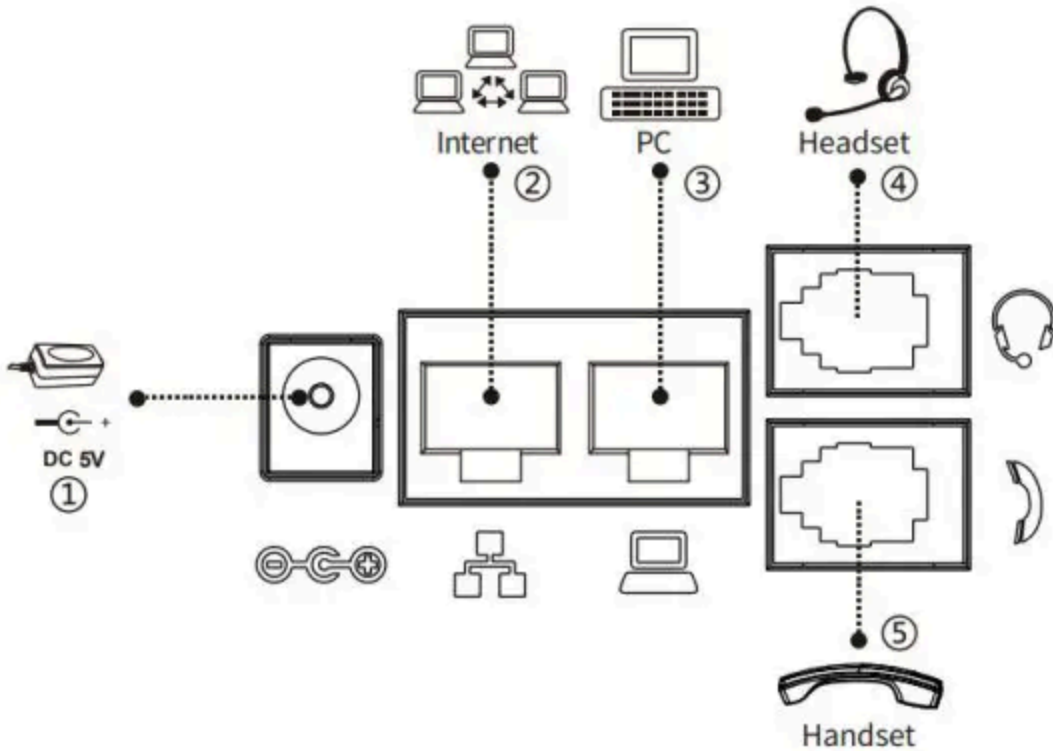

Con fi guration

การกำหนดค่าผ่านทางโทรศัพท์

1. กด Menu > Settings > Advanced Settings (รหัสผ่านเริ่มต้น 123)
2. เลือกเครือข่าย: เพื่อกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย (DHCP/คงที่ /PPPoE)
3. เลือกบัญชี: ในการกำหนดค่าเปิดใช้งานบัญชี ให้กรอกที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ SIP พอร์ต ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ฯลฯ

การกำหนดค่าผ่าน Web



1. รับที่อยู่ IP จากโทรศัพท์: กด  คีย์ หรือ Menu > Status > IP

2. เข้าสู่ระบบ: ป้อนที่อยู่ IP ใน web เบราวเซอร์ พีซีและโทรศัพท์ควรอยู่ในส่วนที่อยู่ IP เดียวกัน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นคือ "ผู้ดูแลระบบ")
3. กำหนดค่า: เลือกเครือข่าย/บัญชี ฯลฯ และกรอกเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
4. บันทึกการกำหนดค่า



การตั้งค่าภาษา

1. กดปุ่ม Menu > Settings > Basic Settings > Language
2. เลือกภาษาที่ต้องการแล้วกดปุ่มบันทึก




โทรออก

1. การโทรล่วงหน้า: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์แล้วรับโทรศัพท์
2. โทรตรง: ยกหูโทรศัพท์แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์
3. แชนด์ฟรี: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแล้วกด  หรือในทางกลับกัน
4. ชุดหูฟัง: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์แล้วกด  หรือในทางกลับกัน



รับสาย

1. ด้วยเครื่อง: ยกหูโทรศัพท์
2. ด้วยชุดหูฟัง: กด 
3. ด้วยแชนด์ฟรี: กด 

การพักสาย


1. ขาวประจำ  ปุ่ม หรือ กดปุ่มซอฟต์แวร์คีย์ค้างไว้ และผู้โทรจะถูกพักไว้
2. การรับสาย กด  ปุ่มหรือปุ่ม Resume
หมายเหตุ ด้วยสายที่ใช้งานมากกว่าหนึ่งสาย เลือกสายที่ต้องการด้วยปุ่ม  ปุ่มเนวิเกเตอร์ และใช้ซอฟต์แวร์คีย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกดค้างหรือเล่นต่อ

การประชุม 3 ฝ่าย

1. เมื่ออยู่ในแนวเดียวกับผู้โทรคนแรก ให้กด  ปุ่มหรือปุ่ม Conf และผู้โทรคนแรกจะถูกพักสาย
2. แล้วโทรไปเบอร์ 2
3. หลังจากวางสายครั้งที่ 2 แล้ว ให้กด  ปุ่มหรือปุ่ม Conf เพื่อดังค่าการประชุม

โอนสาย


โอนที่เข้าร่วม:

1. ขาวประจำ  คีย์หรือซอฟต์แวร์คีย์ Xfer ระหว่างการสนทนาที่ใช้งานอยู่ และสายจะถูกพักไว้

2. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่สอง

3. เมื่อรับสายแล้วกด  คีย์หรือซอฟต์แวร์คีย์ Xfer เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

โอนคนตามอด:

1. ข่าวประชา  คีย์หรือซอฟต์แวร์คีย์ Xfer ระหว่างการสนทนาที่ใช้งานอยู่ การโทรจะถูกพักไว้

2. จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ 2 แล้วกด  คีย์หรือซอฟต์แวร์คีย์ Xfer

โทรไปข้างหน้า

1. กด Menu > Features > Call Forward





2. เลือกสาย ประเภทการส่งต่อ ป้อนหมายเลขปลายทางและสถานะ และบันทึกปุ่มซอฟต์แวร์คีย์

ปิดเสียงการโทร

1. ข่าวประชา  เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนระหว่างการโทร




2. ข่าวประชา  อีกครั้งเพื่อยกเลิกการปิดเสียงการสนทนา

รายการโทร

1. ขาวประจำ  ปุ่ม หรือ เมนู > บันทึกการโทร > บันทึกการโทรในพื้นที่
2. เลื่อนดูรายการโดยใช้ 
3. หากต้องการกดหมายเลข ให้กดปุ่ม หมายเลขหมายเลข หรือหูโทรศัพท์ หรือกด  หรือ 

สมุดโทรศัพท์

เข้าถึงสมุดโทรศัพท์:

1. ขาวประจำ  หรือปุ่ม Dir หรือเมนู > สมุดโทรศัพท์
2. เลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่ม
3. หากต้องการกดหมายเลข ให้กดปุ่ม หมายเลขหมายเลข หรือหูโทรศัพท์ หรือกด  หรือ 


เพิ่มรายการใหม่:

1. กดซอฟต์แวร์คีย์ Dir กดที่ติดต่อทั้งหมดหรือกลุ่ม > กดเพิ่ม
2. ป้อนชื่อและหมายเลขของคุณแล้วกดปุ่มบันทึก

ปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้

1. คุณยังสามารถกำหนดค่าทางลัดสำหรับปุ่มนำทาง ซึ่งจะใช้งานได้ในโหมดปกติ
2. กด Menu > Settings > Basic Settings > Keyboard เลือกจากรายการที่กำหนดค่าได้ และเลือกประเภทและค่าที่ต้องการ กดปุ่ม OK หรือ Save soft key


โทรซ้ำ

1. ขาวประจำ  คีย์ เลือกสายที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม โทรออก หรือ หูโทรศัพท์ หรือกด  หรือ 

อัยารบกวน

1. กดปุ่มซอฟต์แวร์คีย์ DND และเปิดใช้งานโหมดห้ามรบกวนอุปกรณ์
2. หรือกด Menu > Features > DND เลือก Mode และ Type แล้วกดปุ่มบันทึก

วอยซ์เมล

1. ในการเข้าถึงศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ ให้กด  เมนู > แอปพลิเคชัน > ข้อความเสียง จำนวนข้อความจะถูกระบุหากเซิร์ฟเวอร์หรือ PBX ของคุณให้มา
2. เลือกสายแล้วกดเล่นเพื่อโทร

